

INHOUD

BEKNOPTTE HANDLEIDING



PROGRAMMATABEL

HET WASGOED VOORBEREIDEN

EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN


EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN

HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA

EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN

DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

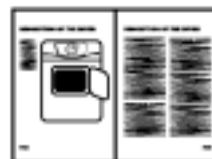

BOEKJE

VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT
GEBRUIKT / AANSLUITINGEN

PAGINA 29

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN EN
ADVIEZEN

PAGINA 30

BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT
AFVOERSYSTEEM

PAGINA 31

PAGINA 32

DE OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR /
KINDERBEVEILIGING

PAGINA 33

WARMTEWISSELAAR

PAGINA 34

HET OPSPOREN VAN STORINGEN /
KLANTENSERVICE

PAGINA 35

VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT / AANSLUITINGEN

1. De verpakking verwijderen en controle

- Controleer na het uitpakken of de droogautomaat niet beschadigd is. Twijfelt u, gebruik de droogautomaat dan niet. Neem contact op met de Servicedienst of uw plaatselijke leverancier.
- Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken enz.) moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden, want het zou een bron van gevaren kunnen vormen.
- Verwijder de beschermende folie van het bedieningspaneel.

2. Elektrische Aansluitingen

- Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden door een deskundige monteur in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de geldende standaard veiligheidsvoorschriften.
- De elektrische aansluiting dient te voldoen aan de voorschriften van uw plaatselijke elektriciteitsmaatschappij.
- Informatie over het voltage, stroomverbruik en de vereiste zekering staat vermeld op het plaatje aan de achterzijde van de droogautomaat.
- De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade die voortkomt uit veronachtzaming van deze instructies.
- De droogautomaat dient te worden geaard zoals door de wet voorgeschreven.
- Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
- Voordat u onderhoud uitvoert, de stekker van de droogautomaat uit het stopcontact trekken.
- Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het transport schade heeft opgelopen. Neem contact op met één van de technici van onze Klantenservice.
- De vervanging van de hoofdkabel dient alleen te worden uitgevoerd door de Servicedienst.
- Na installatie moet de stekker bereikbaar blijven, of moet het mogelijk zijn de meerpolige aansluiting af te koppelen via een schakelaar.

3. Installatie

- Installeer uw droogautomaat niet op een plaats waar deze kan lijden onder extreme omstandigheden, zoals: slechte ventilatie, temperaturen rond het vriespunt of boven 35°C.
- Controleer voordat u de eerste droogcyclus laat draaien of de waterbak en de warmtewisselaar op de goede plaats zitten.
- Alleen voor uitvoeringen met de waterbak boven: gebruik indien mogelijk een slang om het water rechtstreeks af te voeren via de afvoer in huis. Hierdoor voorkomt u dat u de waterbak aan het einde van elke droogcyclus moet legen, aangezien het condenswater rechtstreeks weg kan lopen. Zie ook hoofdstuk "Afvoersysteem".
- Zet de droogautomaat nooit op een hoogpolig tapijt.

- Zorg ervoor dat de hoofdkabel niet bekneeld raakt tussen de droogautomaat en de muur.

Stabiliteit:

Wanneer u uw droogautomaat installeert, moet hij waterpas worden gezet met behulp van de stelpootjes en moet de horizontale stand worden gecontroleerd met een waterpas.

Inbouwen van de droogautomaat

Verwijder het werkblad en vervang het door het inbouwpakket UBS 10 (in overeenstemming met de EEG-elektriciteitsvoorschriften), dat verkrijgbaar is bij uw dealer.

Opbouwpakket

Uw droogautomaat kan op uw voorlader-wasmachine geplaatst worden. The type of stacking kit is stated in the Instruction for use of your washing machine or pls. contact your dealer or our After Sales Service.

Minimale afmetingen behuizing:

Breedte: 600 mm

Hoogte: 850 mm

Diepte: 600 mm



ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN EN ADVIEZEN

1. Verpakking



De verpakking is volledig recyclebaar, zoals aangegeven door het kringloopsymbool

2. Tips voor het besparen van energie

- Droog altijd een volledige lading: afhankelijk van het soort wasgoed en het programma/de droogtijd.
- Gebruik bij voorkeur de maximaal toegestane centrifugeersnelheid van uw wasmachine, aangezien het mechanisch afvoeren van water minder energie kost. U zult tijd en energie besparen bij het uitvoeren van een droogcyclus.
- Laat het wasgoed niet te sterk drogen.
- Maak het pluusfilter schoon na elke droogcyclus.
- Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een temperatuur tussen 15°C en 20°C. Zorg voor ventilatie in het vertrek, als de temperatuur hoger is.
- Selecteer altijd het juiste programma/de juiste droogtijd voor de lading om de gewenste droogresultaten te krijgen.
- Selecteer de optie *Delicaat* alleen bij kleine ladingen.
- Bij het drogen van katoen bijvoorbeeld droge *strijkdrege* en *kastdrege* ladingen samen. Start met de programma-/droogtijdinstelling *strijkdroog*, verwijder het wasgoed dat gestreken moet worden aan het einde van de droogcyclus en droog de rest van de lading op de instelling *kastdroog*.

3. De verpakking en oude droogautomaten als afval verwerken:

De droogautomaat is vervaardigd van herbruikbare materialen. De droogautomaat dient weggegooid te worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften inzake afvalverwerking.

- Snijd het netsnoer door voordat u de droogautomaat afdankt, zodat hij geen stroomtoevoer kan krijgen.
- ## 4. Kinderbeveiliging:
- Laat kinderen niet met de droogautomaat spelen.
- ## 5. Algemene adviezen:
- Zet de programma- of tijdskeuzeknop na het gebruik altijd op "0". Dit voorkomt dat de droogautomaat per ongeluk wordt aangezet.
 - Voor het schoonmaken of onderhoud, dient u de droogautomaat uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen.

- Om de buitenkant van de droogautomaat te reinigen gebruikt u een neutraal afwasmiddel en een vochtige doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen.
- Veeg pluis van de deurafdichting en de deur met behulp van een vochtige doek.
- Wanneer de mazen van het pluusfilter verstopt zijn, moet het worden schoongemaakt met water en een zachte borstel.
- Aangezien pluis het filter kan passeren moet het hele filtergebied (ook het gebied onder het filter) van tijd tot tijd worden schoongemaakt met een borstel, een vochtige doek of met een stofzuiger.
- Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de Klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door gekwalificeerde technici.

EC Verklaring van overeenstemming


- Deze droogautomaat is ontworpen, geconstrueerd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen:
 - 73/23/EEG Laagspanningsrichtlijn
 - 89/336/EEG EMC-richtlijn
 - 93/68/EEG Richtlijn inzake CE-markering.



- De droogautomaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en voor de beschreven doeleinden.

BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT

- A. Werkblad.
- B1. Uitvoering met waterbak onder of
- B2. Uitvoering met waterbak boven.
- C. Contactpin.
- D. Deur:
Als u de deur wilt openen:
trekt u aan de hendel.
Als u de deur wilt sluiten:
drukt u deze licht aan totdat hij sluit.
- E. Filter.
- F. Kinderbeveiliging.
- G. Toets voor opening van de klep van de warmtewisselaar.
- H. Warmtewisselaar.

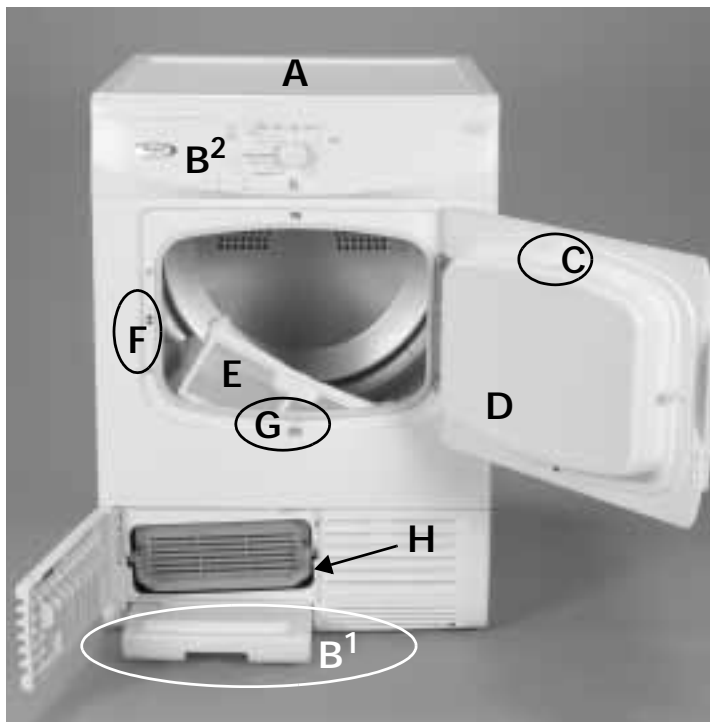

Geheugensteuntje - Onderhoud en reiniging

Maak het pluusfilter aan het einde van elke droogcyclus schoon.

Open de deur

Trek het filter naar boven

Open het filter

Verwijder het pluus met behulp van een zachte borstel of uw vingers

Sluit het filter

Druk het filter weer stevig in zijn plaats.

Warmtewisselaar

Maak de warmtewisselaar op zijn minst elke 3 maanden schoon (Zie hoofdstuk "WARMTEWISSELAAR").

Veeg eventueel aanwezig pluus uit de deurafdichting en de binnenkant met behulp van een vochtige doek.

AFVOERSYSTEEM

Alleen voor uitvoeringen met de waterbak boven



Om de waterbak niet aan het einde van elke droogcyclus te hoeven legen, kan het condenswater rechtstreeks worden afgevoerd.

N.B: Normaal wordt de afvoerslang niet bijgeleverd; geadviseerd wordt het gebruik van accessoire set AMH 883, verkrijgbaar bij uw dealer of de Klantenservice.

De aansluiting voor rechtstreekse afvoer zit op de achterkant van de droger.

- A.** Leg er een doek onder om gemorst water op te vangen.
- B.** Verwijder de slang onder op de achterkant van de droger en steek hem in het gat dat er vlakbij zit.
- C.** Zet de slang vast (lengte: 1.5 m) op de afvoeraansluiting. Het hoogteverschil tussen de twee afvoeraansluitingen mag niet groter zijn dan 1m.




Opmerking: Om sifonvorming te vermijden mag het uiteinde van de slang niet in het afvoerwater ondergedompeld zijn. Buig en verdraai de slang niet.

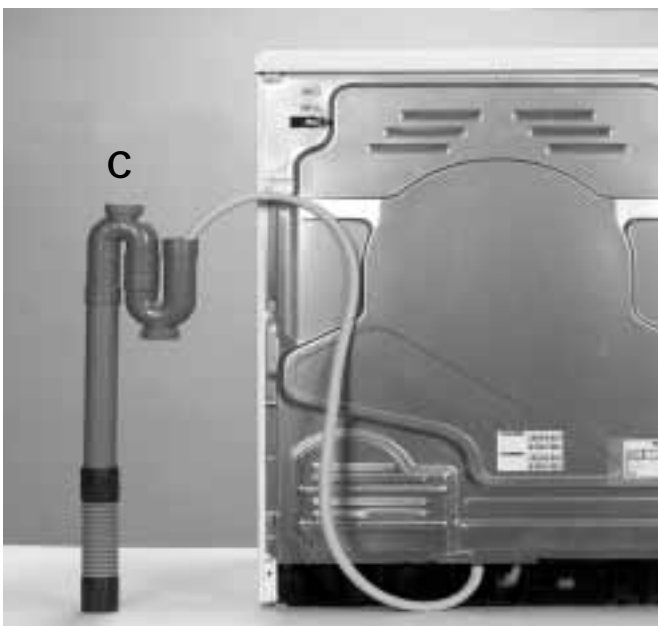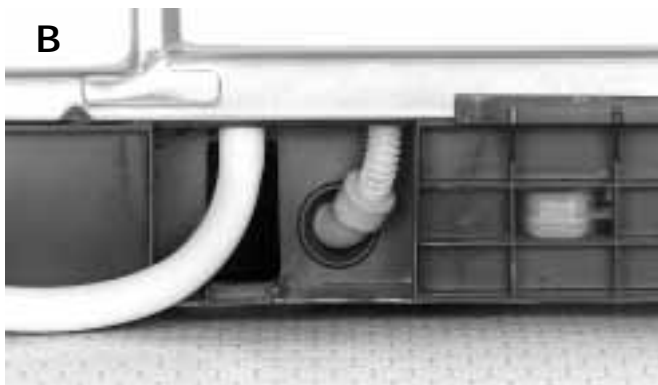

DE OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR / KINDERBEVEILIGING

De omkeerbaarheid van de deur


- A. Haal de stekker uit het stopcontact.
- B. Open de deur.
- C. Draai de contactpin aan de bovenkant van de deur 90° met behulp van een sleutel, en verwijder hem.
- D. Draai de 2 schroeven van het deurscharnier los en haal de deur weg.
- E. Verwijdering van de deurvergrendeling:
Draai de 2 schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem los.
Til de deurvergrendeling van op, schuif hem ongeveer 1.5 cm naar boven en verwijder hem.
- F. De deur omkeren:
Bevestig de deur aan de gewenste kant met de 2 schroeven.
- G. Bevestig het deurvergrendelingssysteem aan de andere kant van de scharnierbevestiging en duw hem 1,5 cm naar beneden.
- H. Draai de 2 schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem vast.
- I. Zorg ervoor dat de richting van het deurvergrendelingssysteem niet omgedraaid wordt. De kinderbeveiliging moet boven het vergrendelingssysteem zitten.
- J. Vervang de contactpin aan de binnenkant van de deur (bovenzijde).

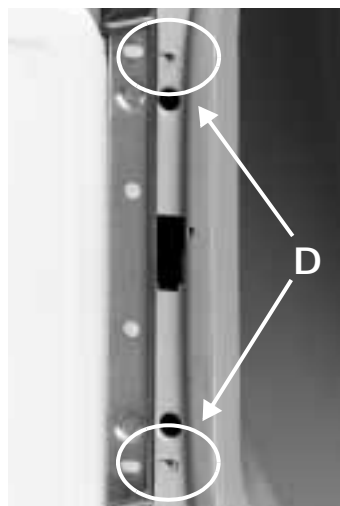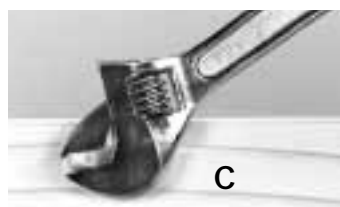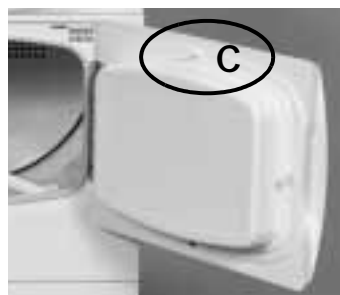

Kinderbeveiliging

Het gebruik van de kinderbeveiliging

- 1. Open de deur.
- 2. Draai met behulp van een munt of een schroevendraaier de plastic schroef (J) 90° naar rechts.
Gleuf verticaal: de deur kan niet worden vergrendeld.
Gleuf horizontaal: de deur kan worden vergrendeld.

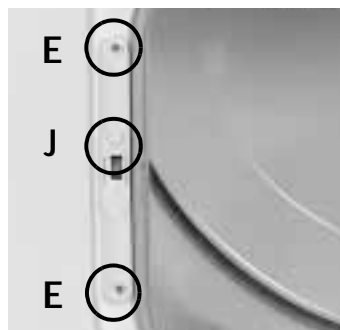




WARMTEWISSELAAR

Voor het schoonmaken of onderhoud, dient u de droogautomaat uit te zetten.

Maak de warmtewisselaar op zijn minst elke drie maanden als volgt schoon:

- A. Open de deur en druk op de toets van de klep van de warmtewisselaar onder op de deuringang.
- B. De flap van de warmtewisselaar gaat open.
- C. Klap de handgreep van de warmtewisselaar omhoog in horizontale positie en verwijder de warmtewisselaar.
- D. Maak de warmtewisselaar onder stromend water schoon door hem rond te draaien om alle kanten te kunnen bereiken.
- E. Veeg stof en pluis van de afdichtingen en van de warmtewisselaar.
- F. Verwijder het pluis van de behuizing van de warmtewisselaar. Houd de afvoeropening (links voor in de behuizing) vrij van pluis.
- G. Zet de warmtewisselaar terug op zijn plaats (TOP of HAUT merkteken naar boven) en druk op de hendel.
- H. Sluit de klep.

De aluminium platen van de warmtewisselaar kunnen in de loop der tijd verbleken.

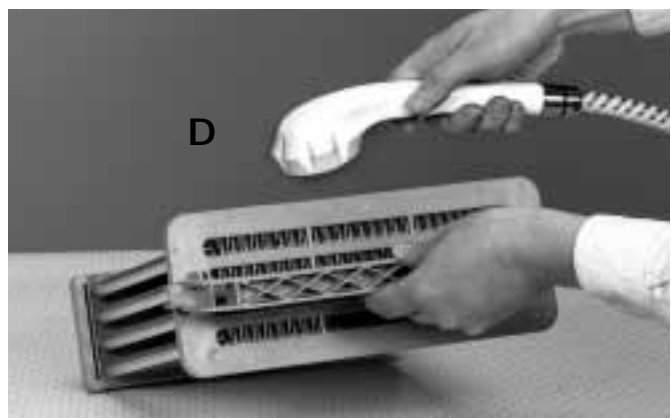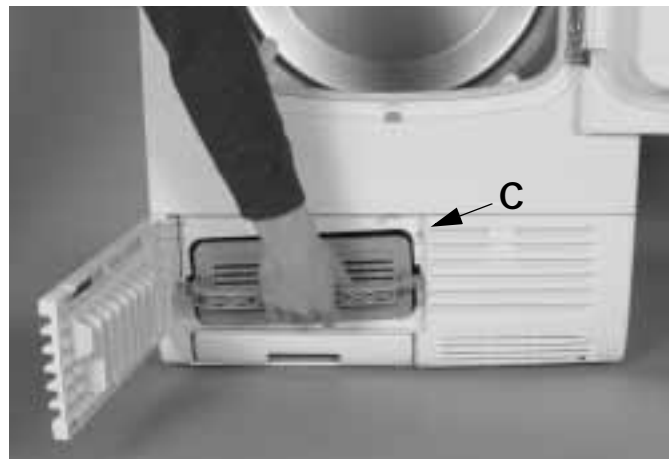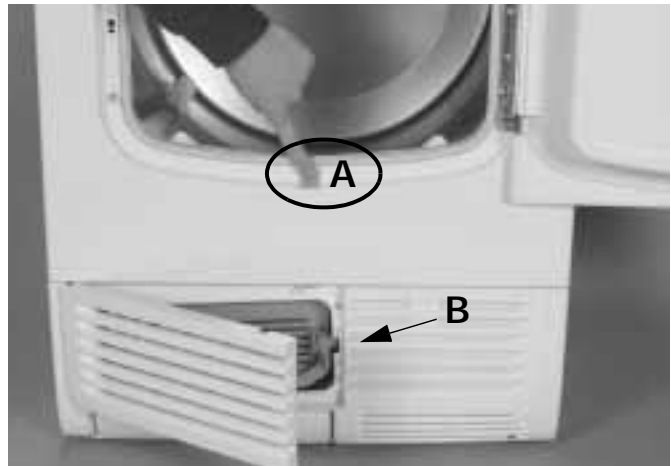

HET OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE

Het opsporen van storingen

Mocht de droogautomaat storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan alvorens contact op te nemen met de Servicedienst:

Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet droog genoeg:

- Is het juiste programma geselecteerd?
- Was het wasgoed te nat toen het in de trommel gedaan werd? (de centrifugeersnelheid van de wasmachine minder dan 800 tpm? Wanneer de centrifugeersnelheid minder dan 800 tpm is, kan de fout van de waterbak optreden tijdens de droogcyclus)?
- Is het pluisfilter vuil (indicatielampje filter brandt)?
- Is de warmtewisselaar vuil? (zie de Gebruiksaanwijzing)
- Is de omgevingstemperatuur te hoog?
- "Branden de EINDE en Anti-kreuk lampjes? De droogcyclus is voltooid en het wasgoed kan er uit gehaald worden."

De droogautomaat werkt niet:

(druk na een stroomstoring en/of onderbreking van de elektriciteit altijd op de Start/Pauzetoets).

- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is de stroom uitgevallen?
- Is de zekering doorgebrand?
- Is de deur goed gesloten?
- Is het programma geselecteerd?
- Is de functie uitgestelde start geselecteerd?
- Is de **Start/Pauze**-toets ingedrukt?

Het indicatielampje van het pluisfilter of de waterbak is aan:

- Is het pluisfilter schoon?
- Is de waterbak leeg?
- Is de waterbak goed geplaatst?
- Is de warmtewisselaar schoon?

Waterdruppels onder de droogautomaat:

- Is de warmtewisselaar goed geplaatst?
- Is er pluis van de afdichting van de warmtewisselaar weggeveegd?
- Is er pluis van de deurafdichting weggeveegd?
- Is de waterbak goed geplaatst?

Klantenservice

Als de storing aanhoudt of opnieuw optreedt, nadat u de bovenstaande controles hebt uitgevoerd, dient u de droogautomaat uit te schakelen en onze Servicedienst te bellen (zie de garantie).

Vermeld:

- de aard van de storing.
- het type droogautomaat en het model.
- Het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts.
- Uw volledige adres en telefoonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

